


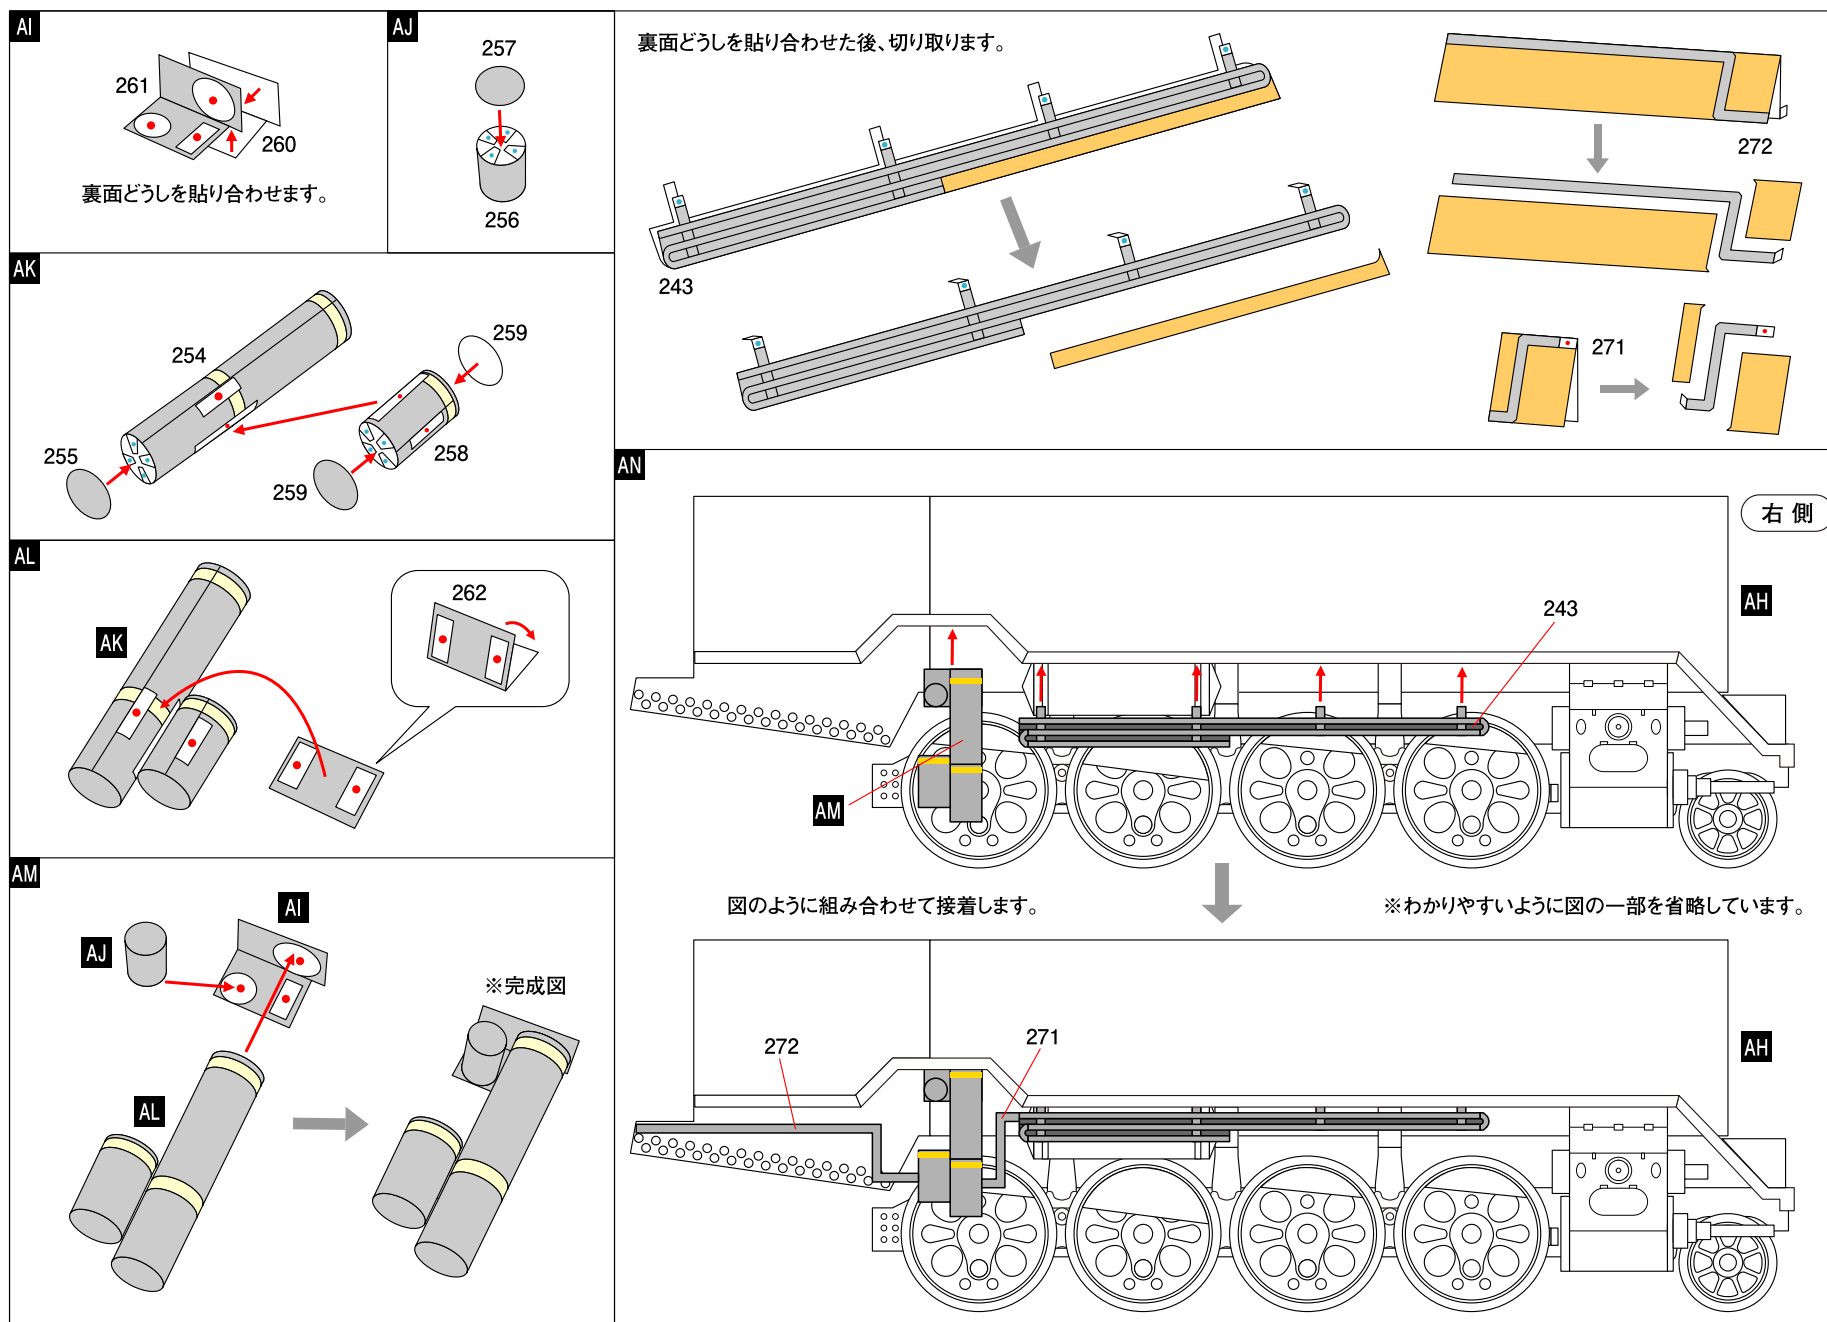
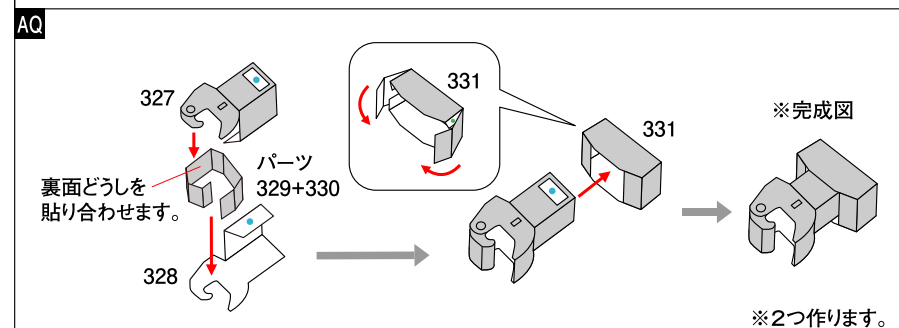
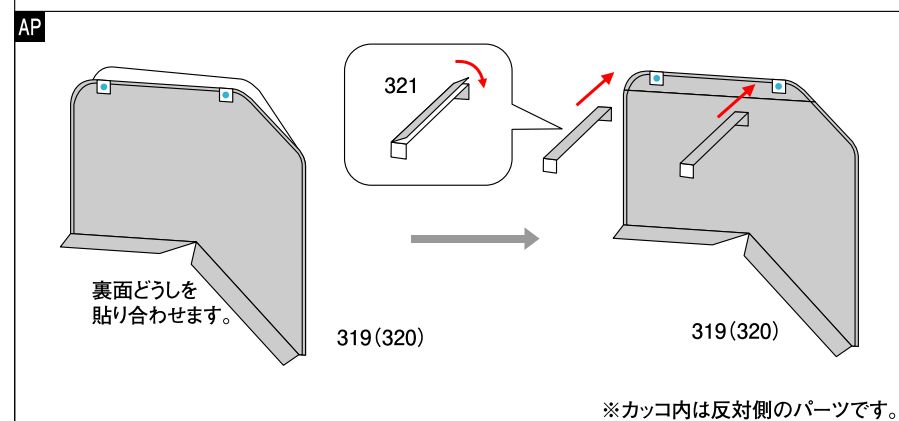


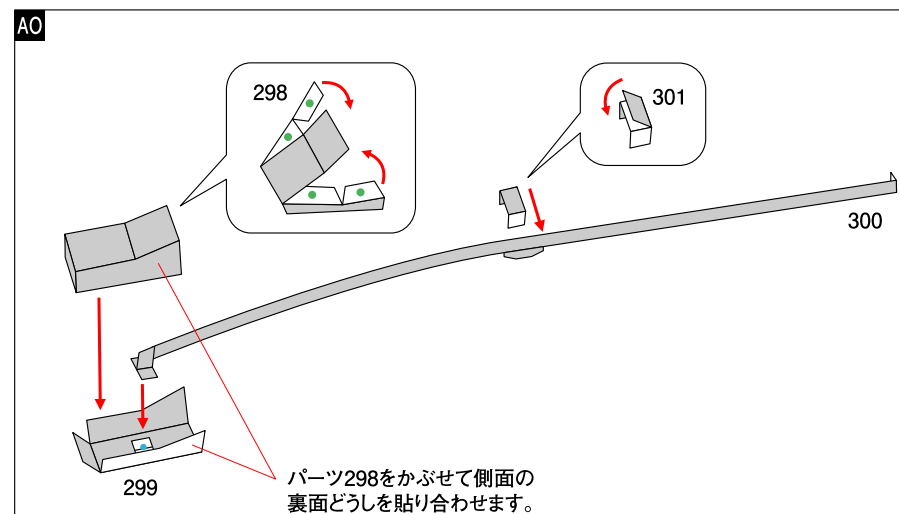

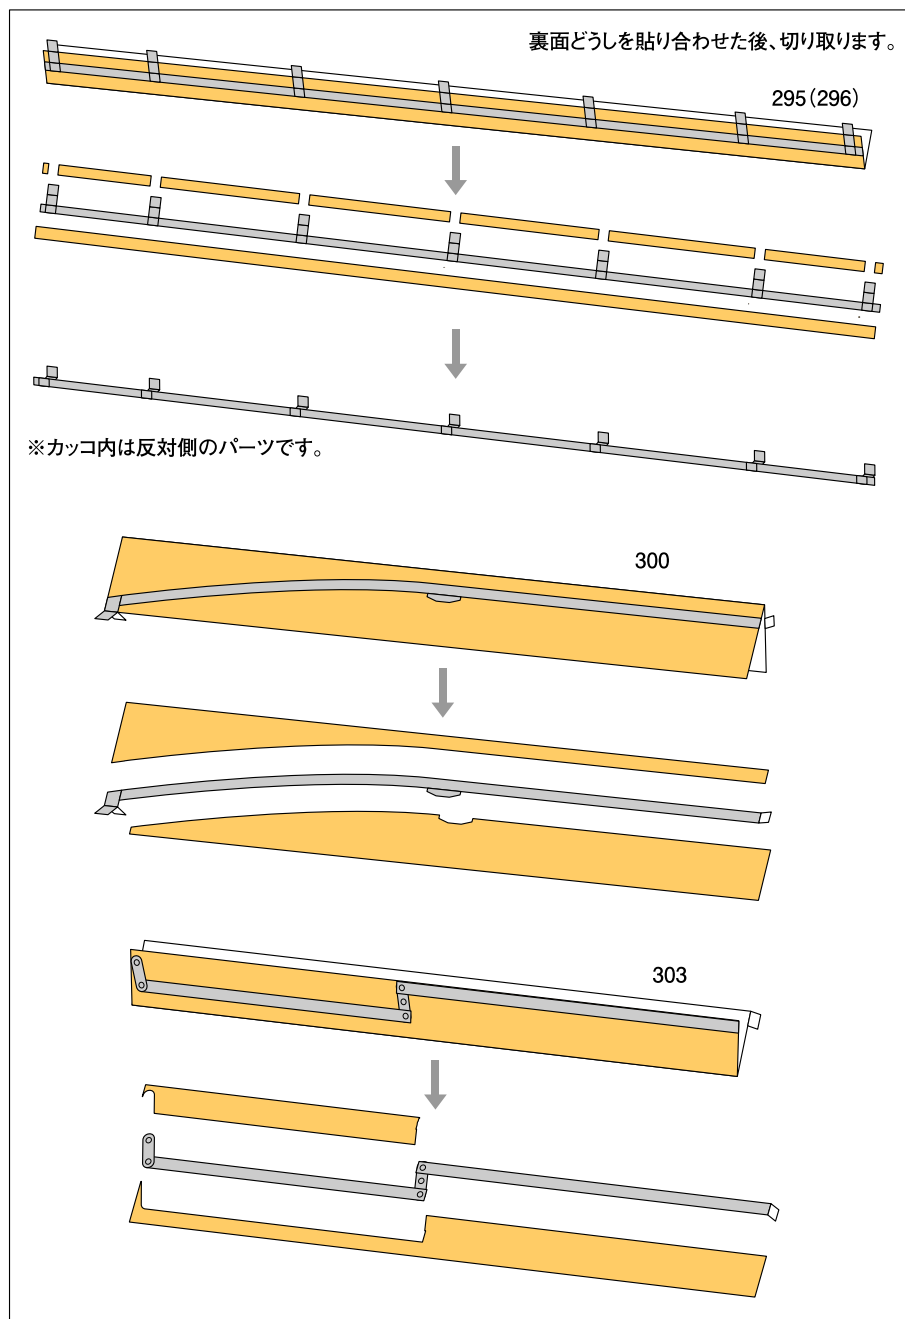


図のように組み合わせて接着します。

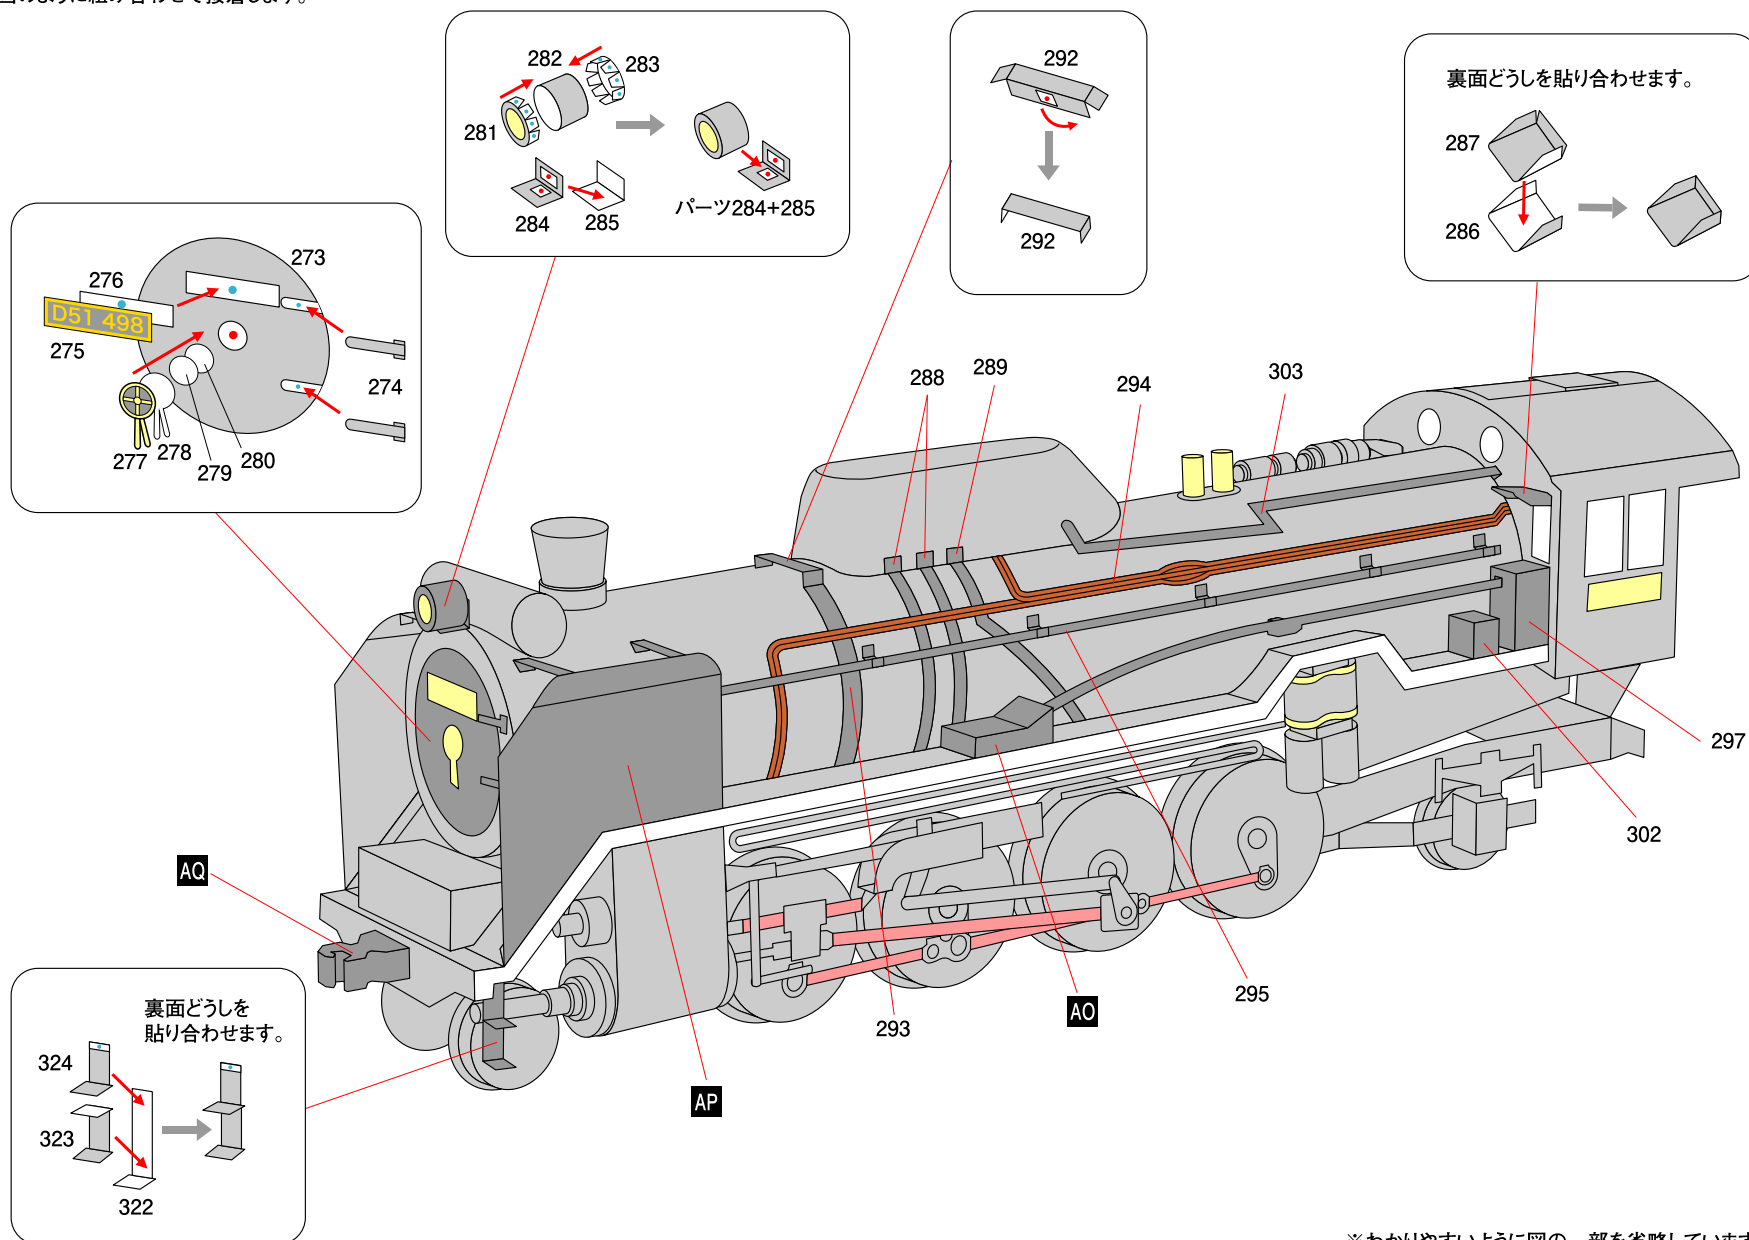


※わかりやすいように図の一部を省略しています。


図のように組み合わせて接着します。



爪楊枝に巻きつけて接着します。

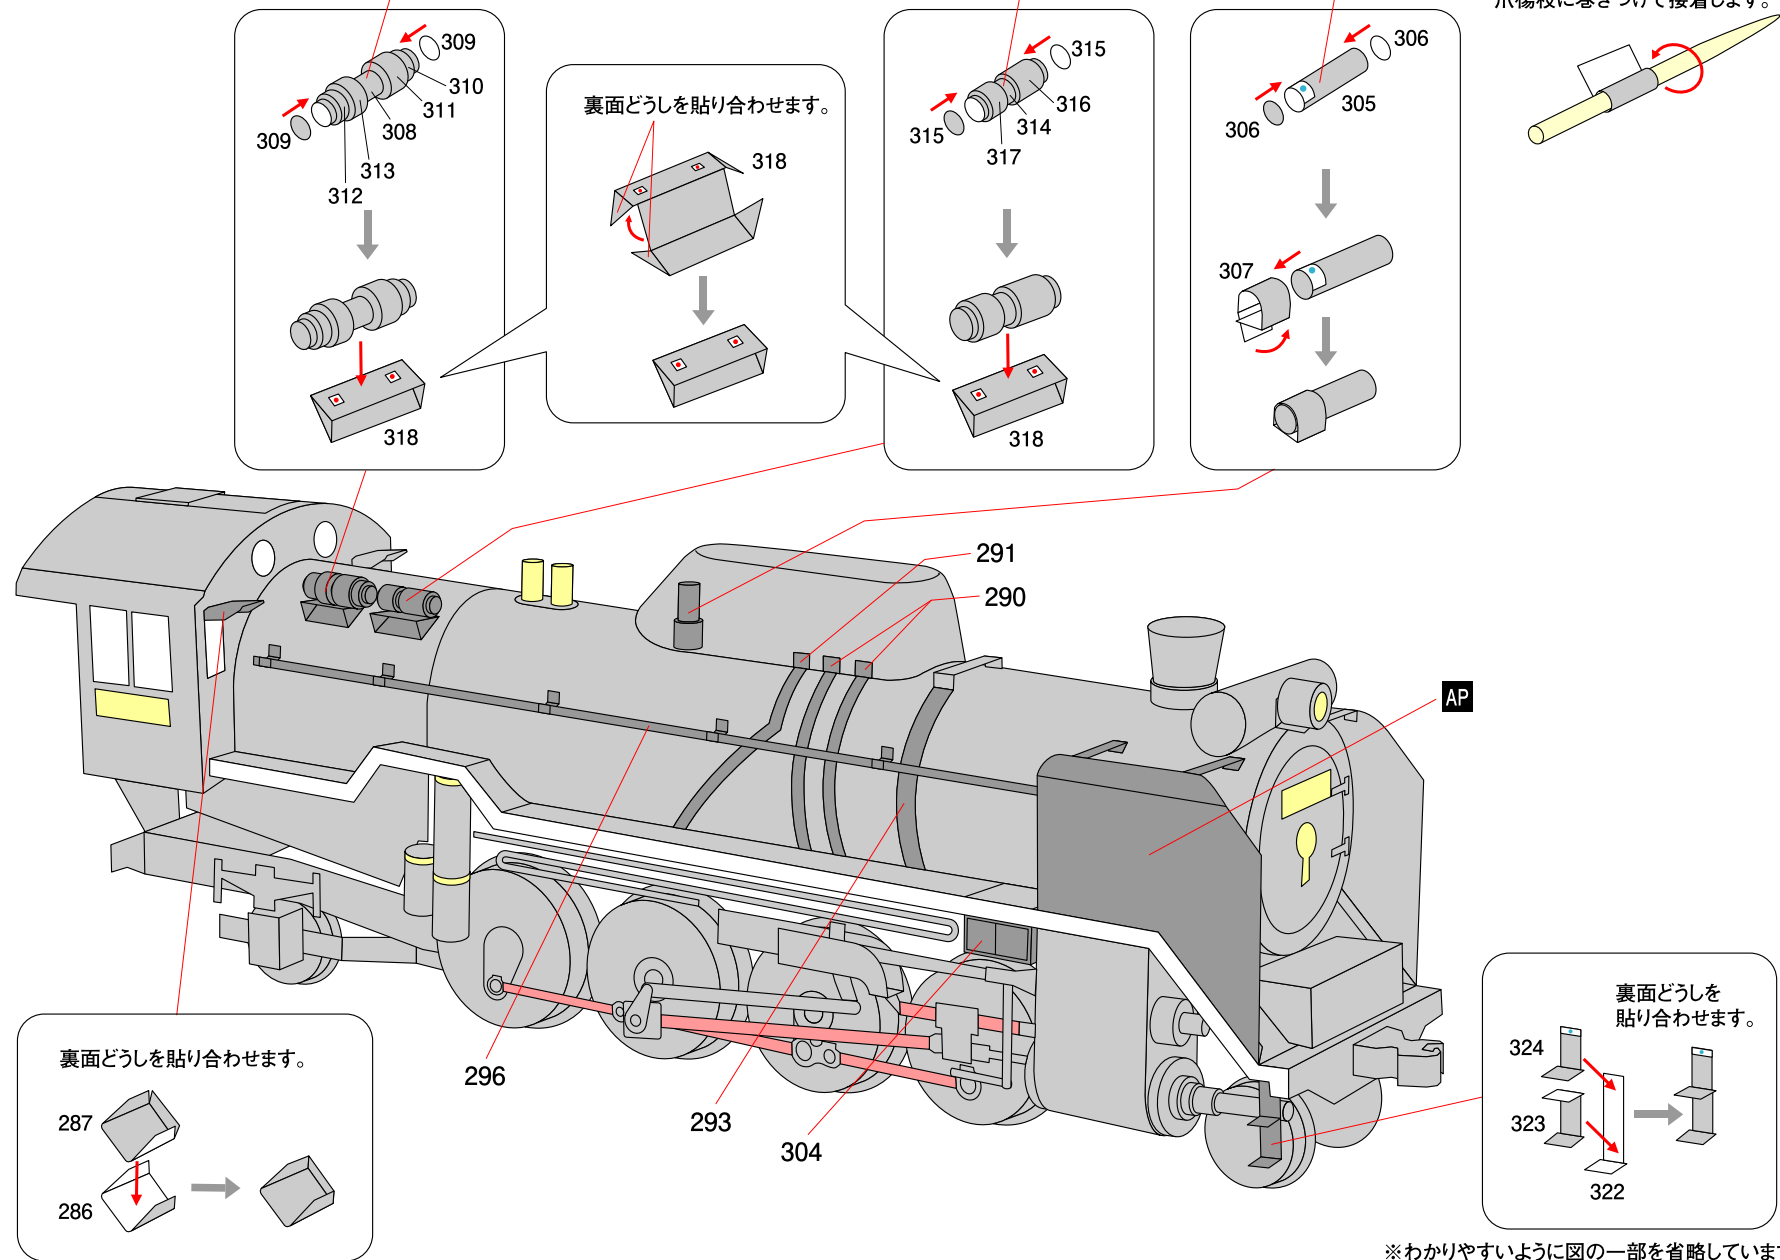


※わかりやすいように図の一部を省略しています。

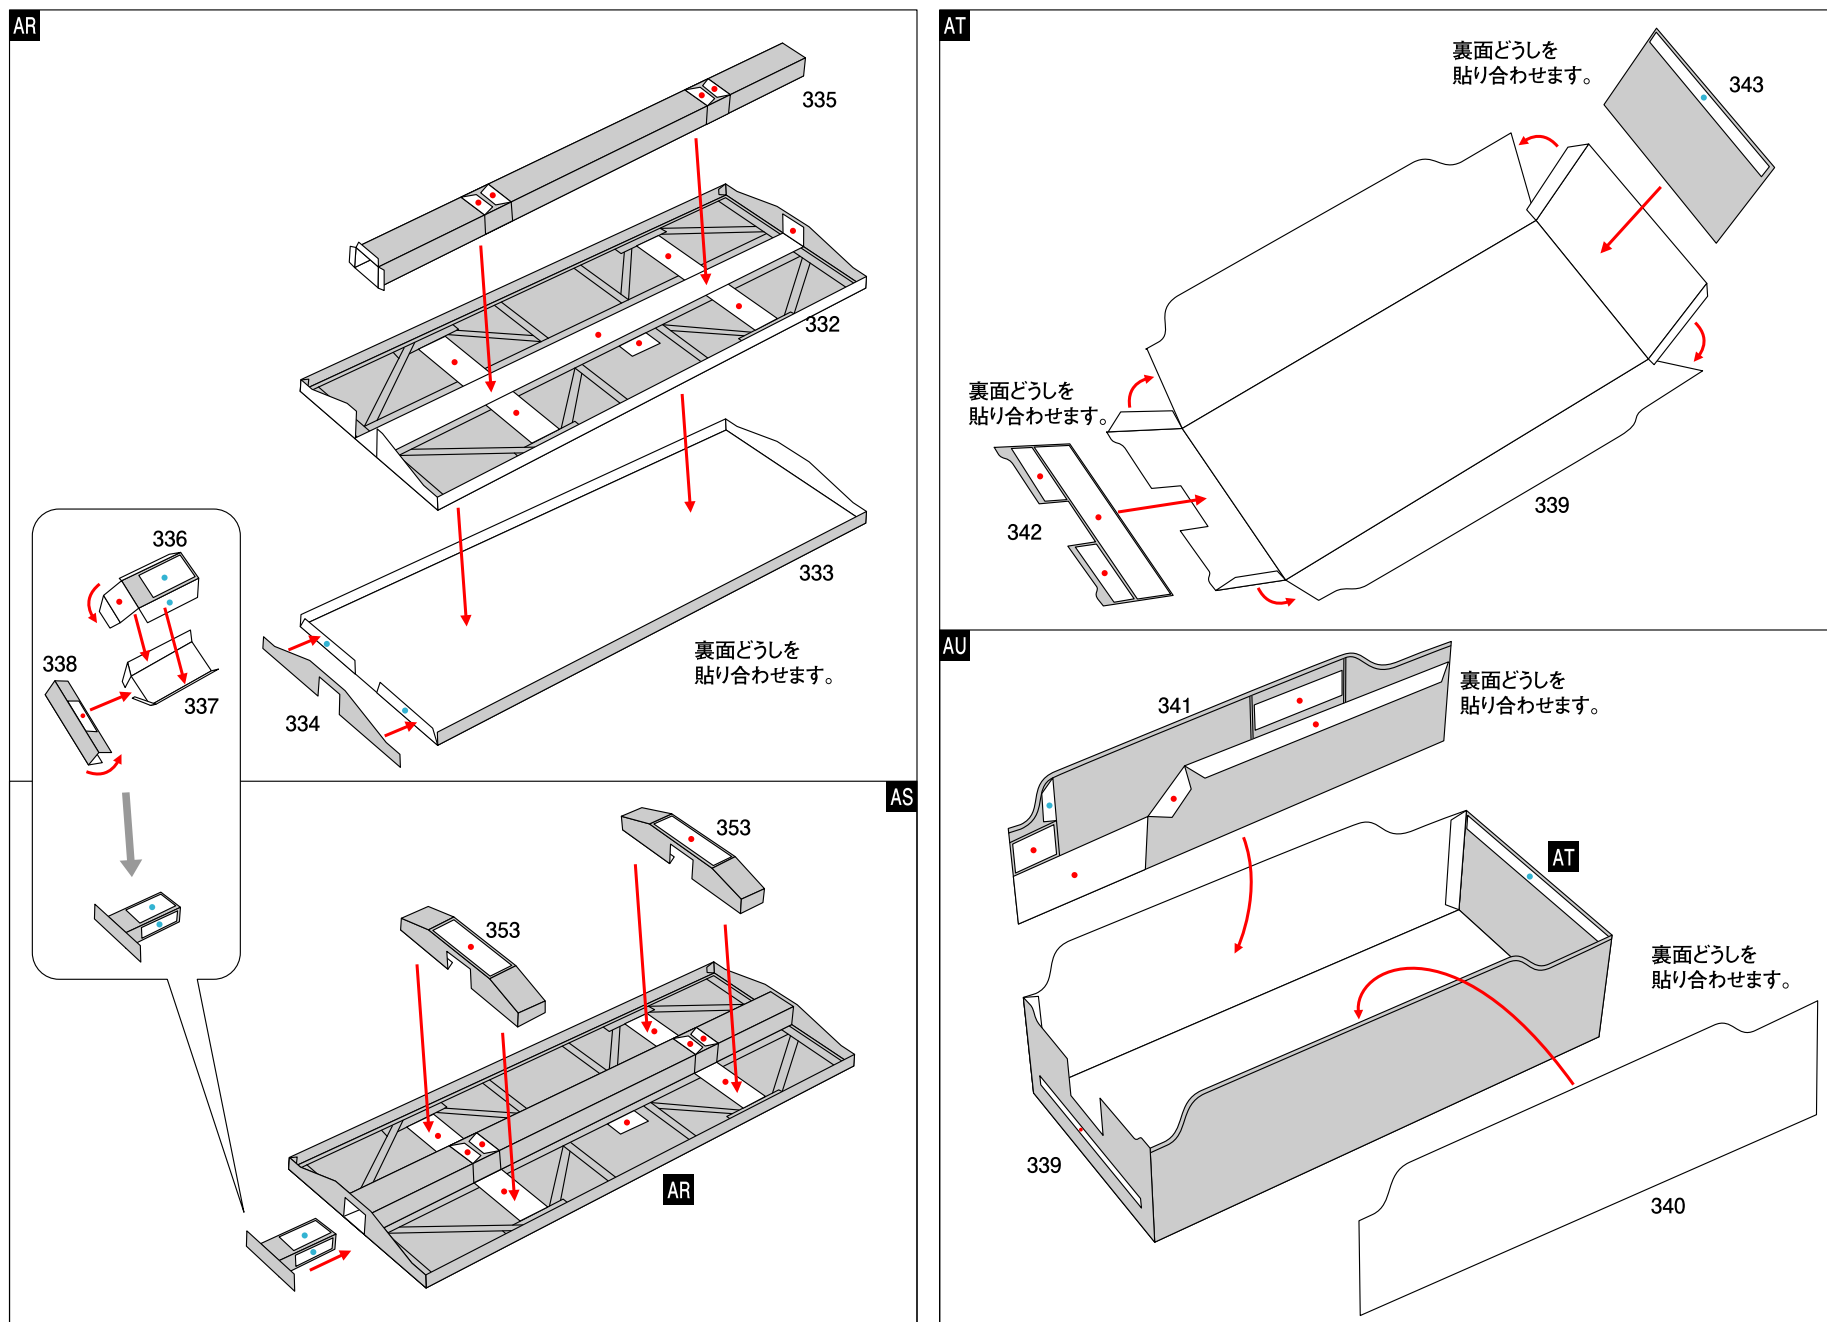

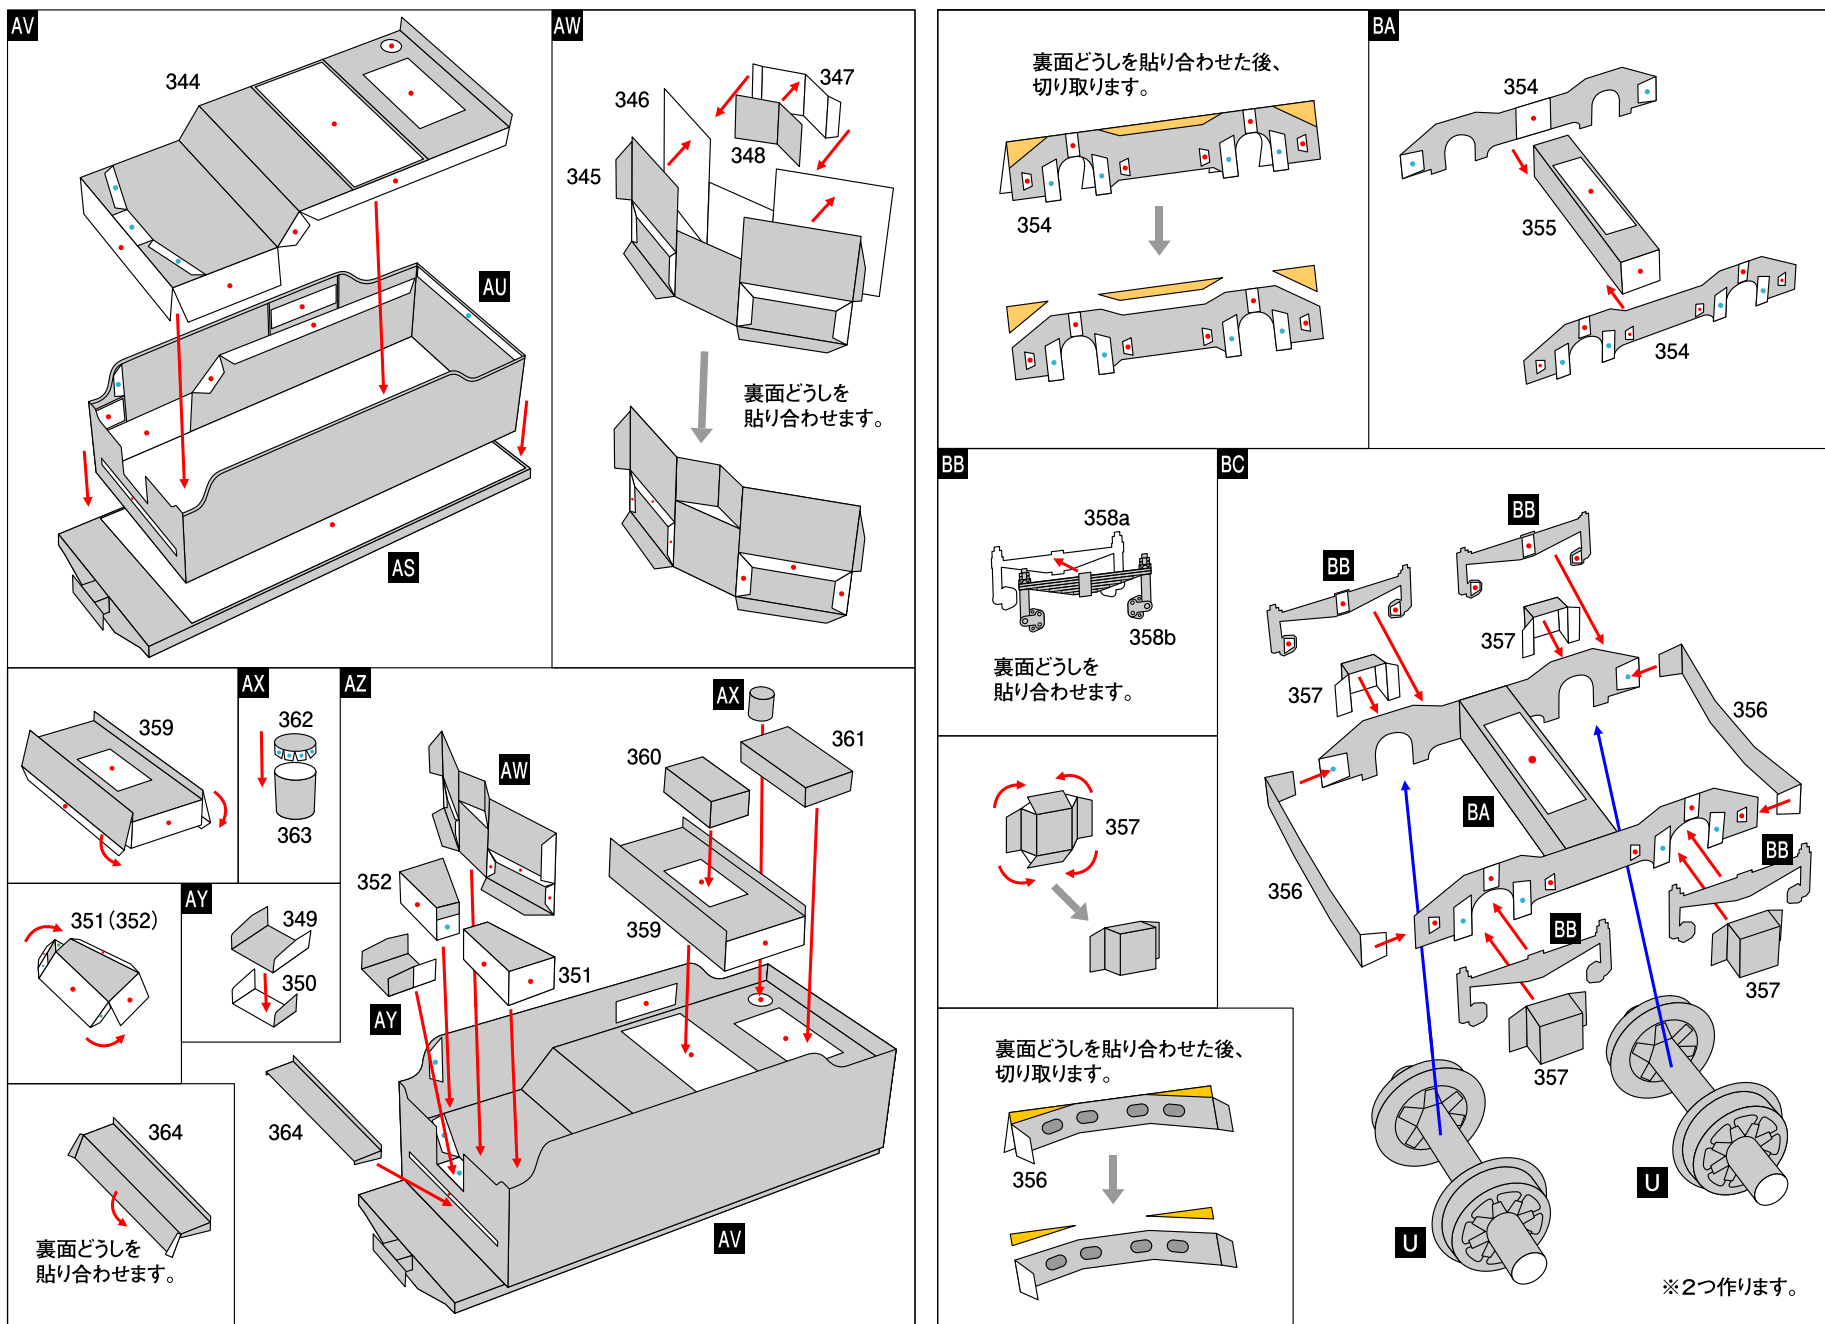


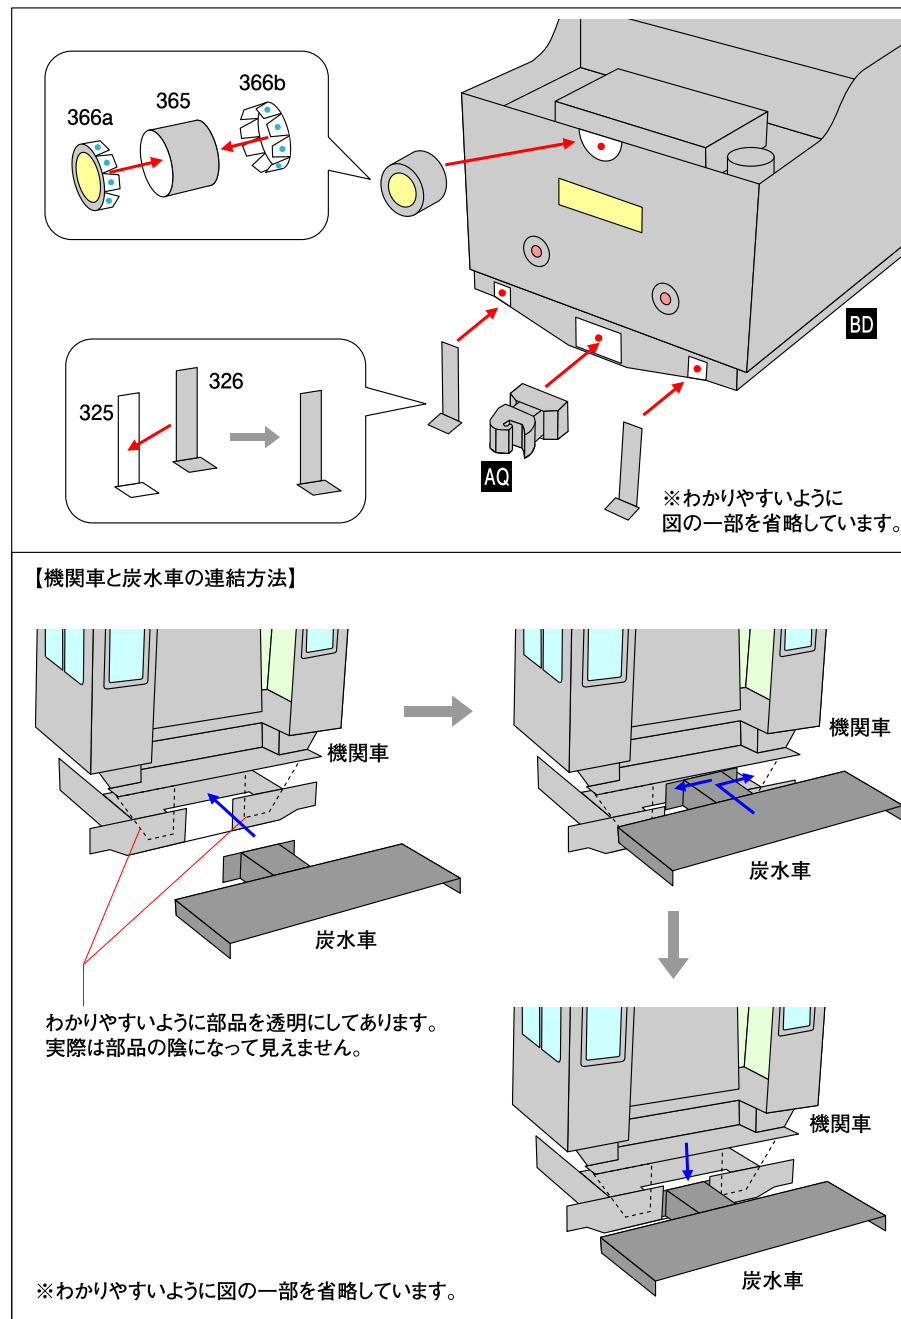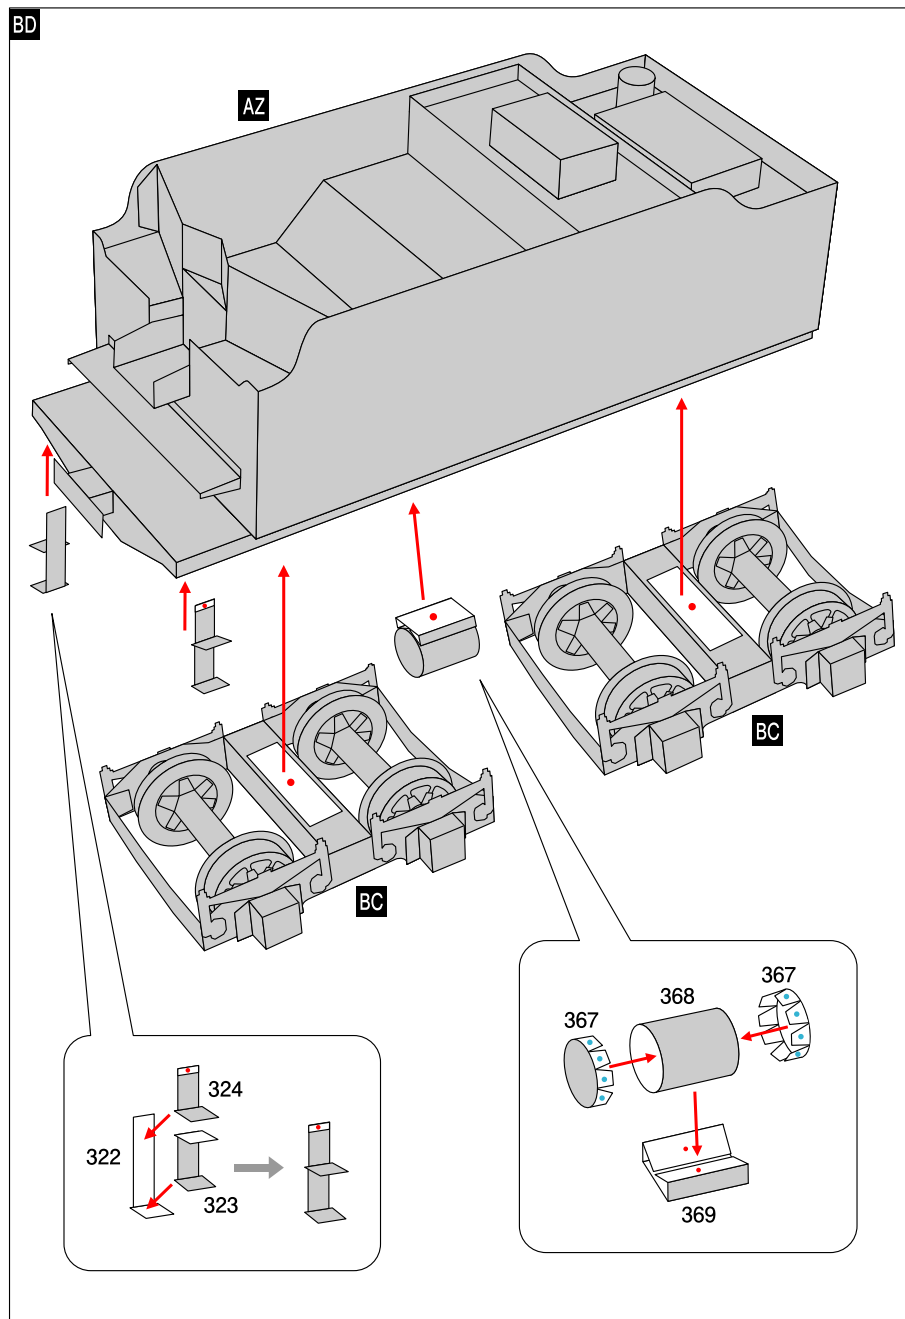

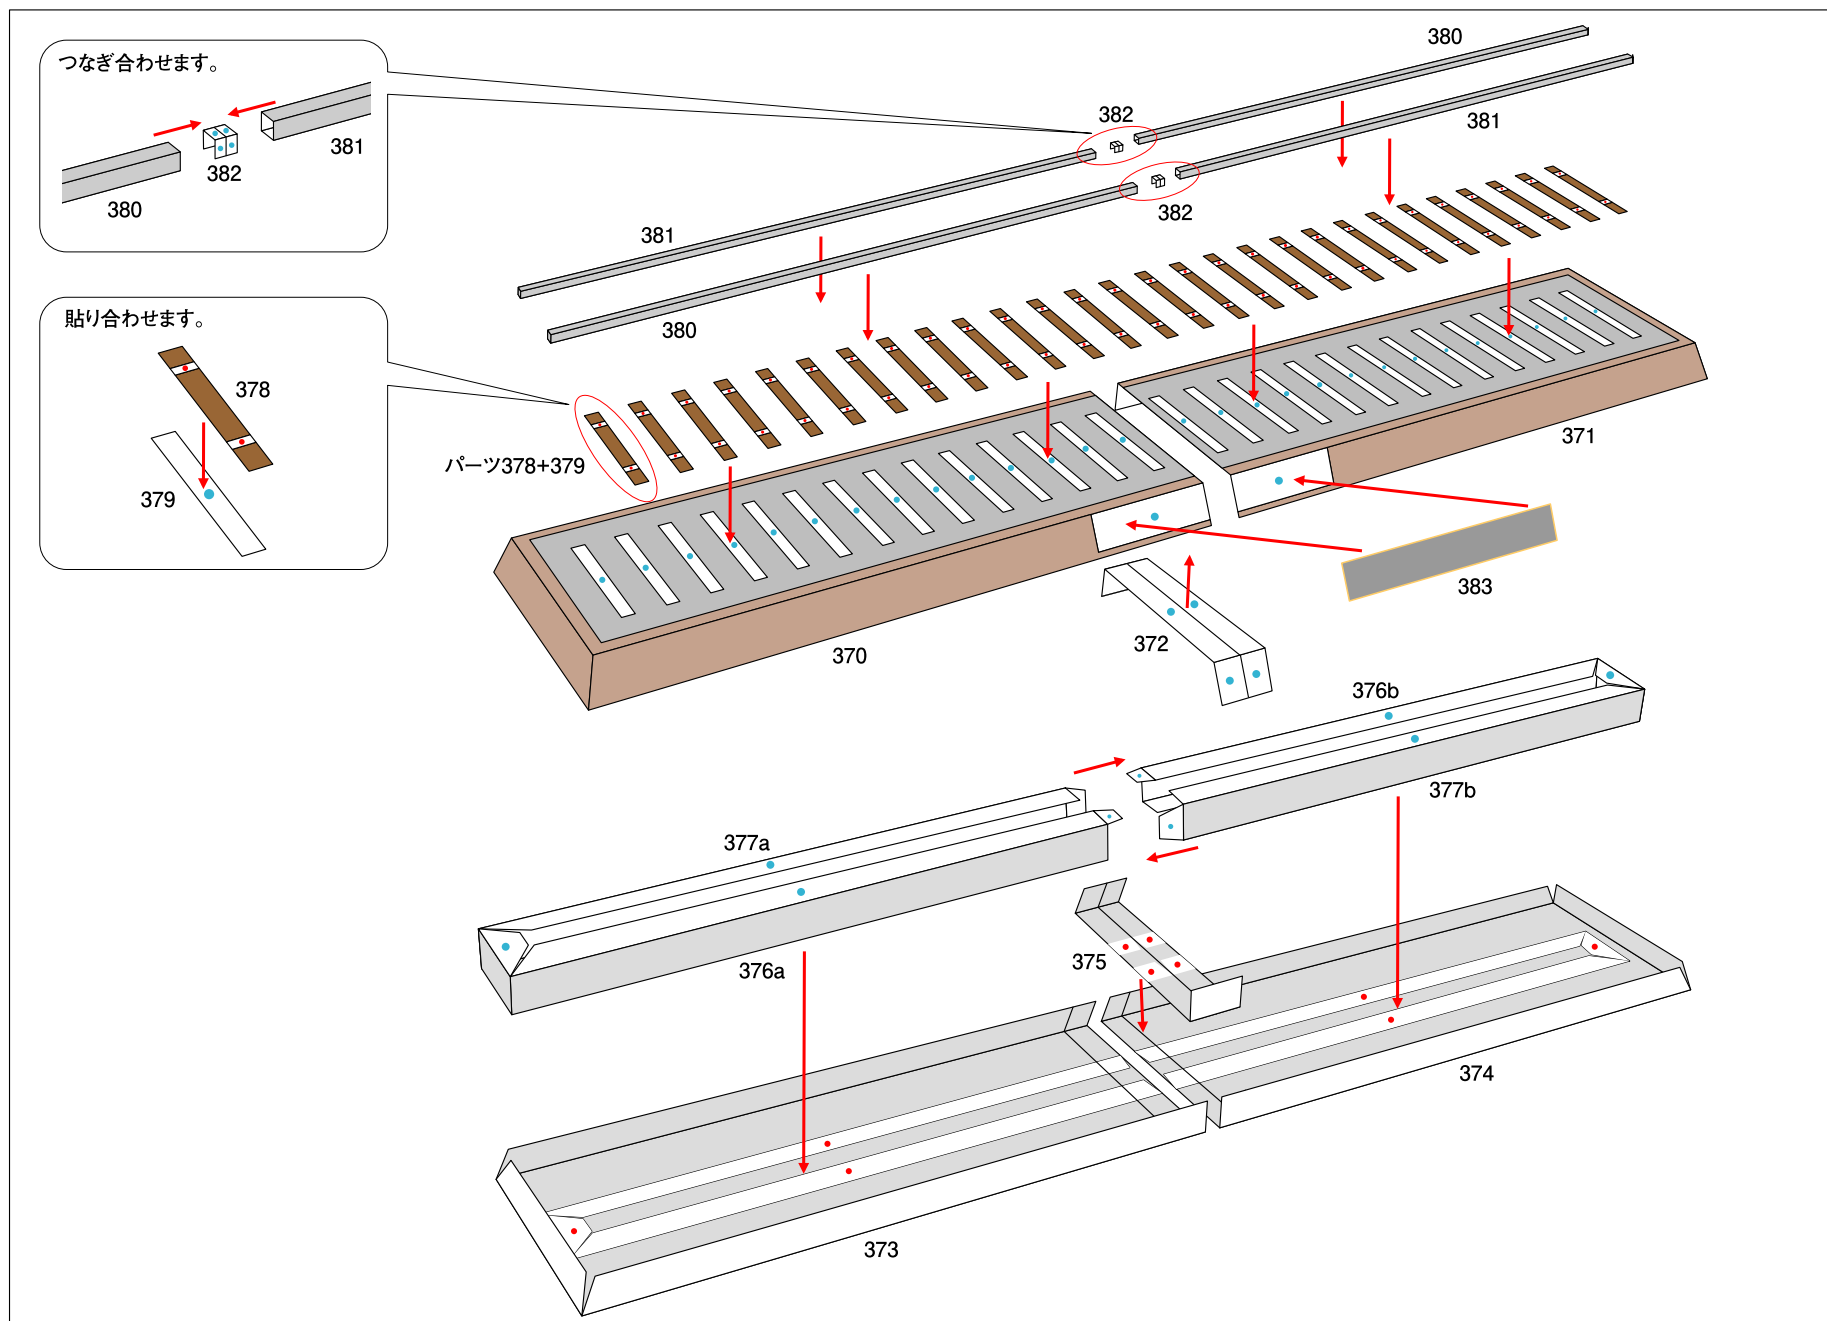


オプション・パーツ

裏面どうしを貼り合わせます。

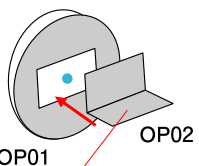

ここを機関車の先頭部分に
接着します。(P.1 写真参照)

OP03

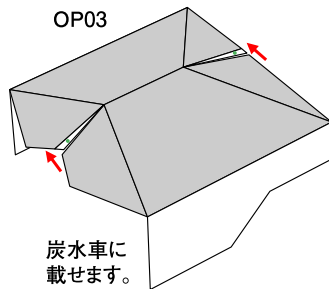

炭水車に
載せます。

機関車と炭水車を連結させて線路にのせます。



完成！

【組立の参考資料】

